


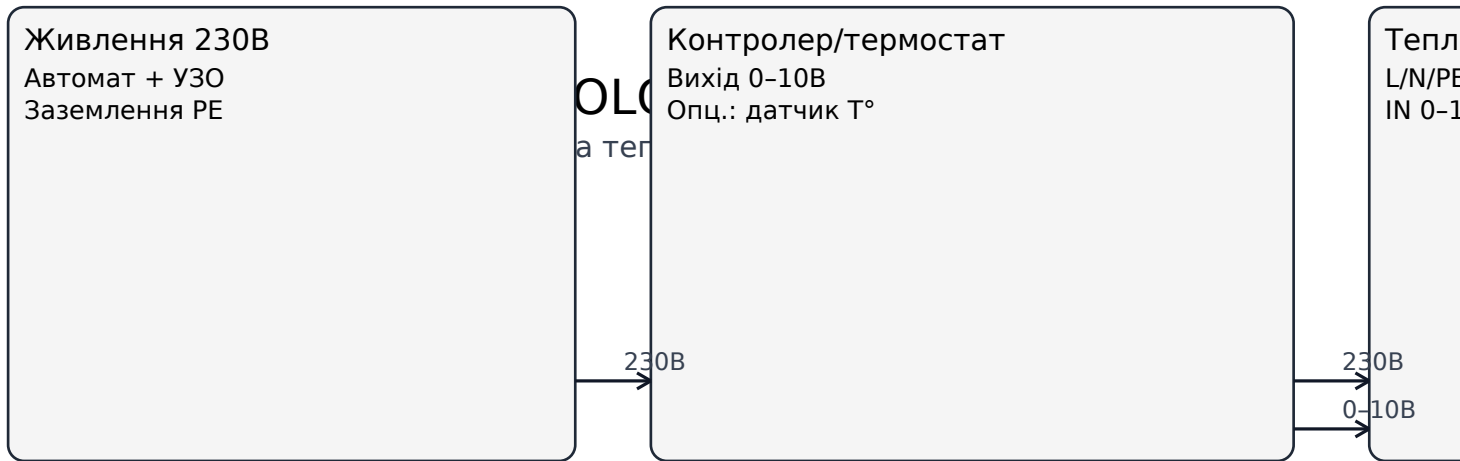

Нотатки:

- Для ЕС потрібен сигнал 0-10В (швидкість) — від контролера/термостата або BMS.
- Клапан/привід (2- або 3-ходовий) підключається до контролера (за потреби).
- Дотримуйтесь паспорта конкретної моделі та вимог електробезпеки.



Нотатки:

- Для АС: термостат вмикає/вимикає, швидкість задається ступенями або регулятором.
- Рекомендовано окремий автомат, правильний переріз кабелю, якісне заземлення.
- Якщо потрібен м'який старт/тиша — частіше обирають ЕС.

Рекомендації

Де ставити датчики та що врахувати

- Датчик температури для керування: у зоні, яку потрібно прогріти (на висоті 1,5–1,7 м), не під прямим струменем.
- Для складських воріт та теплиць часто потрібен запас потужності та правильний напрям сопел.
- Для точного підбору важливі: графік подачі/звороту води, витрата та бажана ΔT повітря.
- Якщо є сумніви — надішліть запит: ми підберемо модель, кількість, автоматику та вузол обв'язки.